Tjuner

Korisnički priručnik

Starting

Slika

- **Veličina**
  - **Autom. širina**
  - **16:9**
  - **Široki zum**
  - **Zum**
  - **4:3**
  - **Samo skeniranje**
- **Režim Screen**
  - **16:9**
  - **Široki zum**
  - **Zum**
  - **4:3**

Kanal

- **Zemlja**
- **Automatsko memorisanje**
- **Ručno memorisanje**
  - **Program**
  - **Kolor sistem**
  - **Zvučni sistem**
  - **Kanal**
  - **Pretraži**
  - **Memor**
- **Upravljanje Kanalima**
  - **Lista kanala**
  - **Zabrana za decu**
- **Sortiranje**
- **Naziv**
- **Fino podešavanje**
- **LNA**

Podešavanja

- **Plug & Play**
- **Jezik**

Digitalni meni

- **Vodič**
  - **Vodič kroz tren. Emisije**
  - **Puni vodič**
  - **Planirana lista**
  - **Zadani vodič**
- **Digitalni kanal**
  - **Zemlja**
  - **Automatsko memorisanje**
  - **Ručno memorisanje**
  - **Uređiv.omiljenih kanala**
  - **Lista kanala**
- **Podešavanja**
  - **Providnost menija**
  - **Promena PIN-a**
  - **Roditeljska blokada**
  - **Titlovi**
  - **Režim titla**
  - **Audio format**
  - **Audio opis**
  - **Digitalni tekst**
  - **Vremenska zona**
  - **Uobičajeni interfejs**
  - **Sistem**
- **Jezik**
  - **Audio jezik**
  - **Jezik titlova**
  - **Jezik teleteksta**

- **Preference**

Slika

Veličina

D.MENU →[**Slika**] → ENTER → ENTER→[**Veličina**]

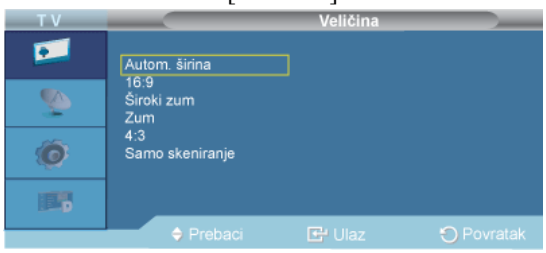

→▲, ▼→ ENTER

Možete izabrati **PC**, **DVI** ili druge spoljne izvore signala povezane na LCD ekran. Služi za izbor željenog ekrana.

1. **Autom. širina**

   : Automatski podešava veličinu slike na odnos širine i visine od “16:9”.

2. **16:9**

   : Postavlja sliku u široki režim 16:9.

3. **Široki zum**

   : Povećava veličinu slike na više od 4:3.

4. **Zum**

   : Povećava veličinu slike na ekranu.

5. **4:3**

   : Podešava 4:3 normalni režim slike.

6. **Samo skeniranje**

   : Koristite ovu funkciju da biste videli celu sliku, bez isecanja, ako se koristi signal HDMI (720p/ 1080i/1080p), DTV (1080i).

Napomena

Funkcija **Autom. širina** dostupna je samo u režimu **TV**, **DTV**, **AV**.

U **PC** režimu, mogu se podešavati samo režimi **16:9** i **4:3**.

Režim Screen

D.MENU →[**Slika**] → ENTER → ▼→ ENTER

→▲, ▼→ ENTER

Korisnik može birati **Režim Screen** samo ako je veličina slike podešena na **Autom. širina**. Širina slike se razlikuje u svakoj evropskoj državi tako da ovu funkciju moraju izabrati sami korisnici.

"**Režim Screen**" opcija podržana je za TV, Ext., Component (480i/1080i) i HDMI (480i/1080i)

Picture **Veličina** opcija dostupna je u režimu **Autom. širina**

Ova funkcija nije dostupna u režimima **PC**, **Komponenta**, **Exti HDMI**.

1. **16:9**
2. **Široki zum**
3. **Zum**
4. **4:3**

Kanal

Zemlja

D.MENU →▼ →[**Kanal**] → ENTER→ ENTER →[**Zemlja**]

→▲, ▼→ ENTER

Pre korišćenja funkcije Auto Store, izaberite državu u kojoj se proizvod koristi. Ako vaša država nije na listi, izaberite Others (Ostali).

Automatsko memorisanje

D.MENU →▼ →[**Kanal**] → ENTER →▼→ ENTER →[**Automatsko memorisanje**]

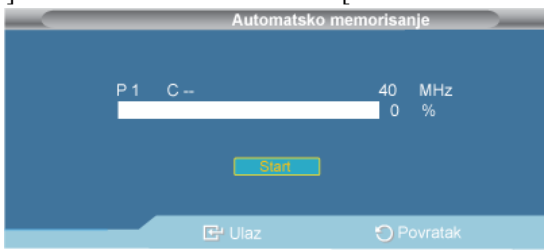

Možete da skenirate frekventne opsege dostupne na televizoru u vašem području i automatski sačuvati sve pronađene kanale.

Ručno memorisanje

D.MENU →▼ →[**Kanal**] → ENTER →▼→ ▼→ ENTER →[**Ručno memorisanje**]

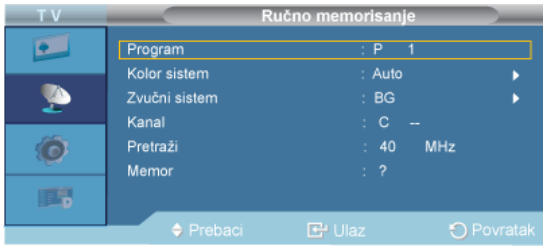

Možete da skenirate frekventne opsege dostupne na televizoru u vašem području i ručno sačuvati sve pronađene kanale.

Program

D.MENU →▼ →[**Kanal**] → ENTER →▼→ ▼→ ENTER →[**Ručno memorisanje**] → ENTER → [**Program**]

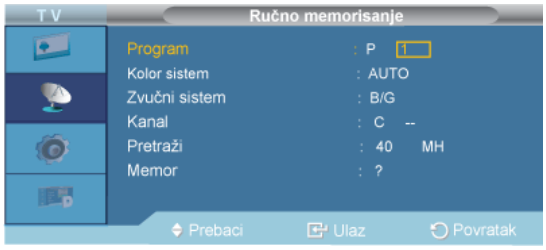

→ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Unos odgovarajućeg broja programa na ekranu.

Kolor sistem

D.MENU →▼ →[**Kanal**] → ENTER →▼→ ▼→ ENTER →[**Ručno memorisanje**] → ▼ →ENTER → [**Kolor sistem**]

→ ▲ , ▼ → ENTER

Podesite nekoliko puta dok boja ne bude najboljeg kvaliteta.

(**Auto** <-> **PAL** <-> **SECAM** <-> **NTSC4.43**)

Zvučni sistem

D.MENU →▼→[**Kanal**] → ENTER →▼→▼→ ENTER →[**Ručno memorisanje**] →▼→▼→ENTER → [**Zvučni sistem**]

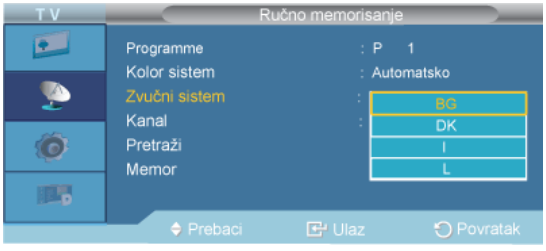

→ ▲ , ▼ → ENTER

Podesite nekoliko puta dok zvuk ne bude najboljeg kvaliteta.

Kanal

D.MENU →▼ →[**Kanal**] → ENTER →▼→ ▼→ ENTER →[**Ručno memorisanje**] → ▼ →▼ →▼ → ENTER→ [**Kanal**]

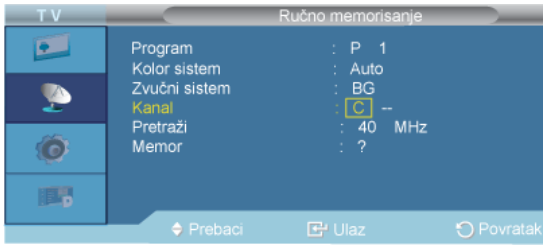

→ ▲ , ▼/◀ , ▶ → ENTER

Možete memorisati kanale, uključujući i one koji se emituju preko kablovske mreže.

Za vreme ručnog memorisanja programa, možete da izaberete:

Da li želite da memorišete svaki pronađen program. Broj programa za svaki memorisani program koji želite da označite

- **C** (antenski režim): U ovom režimu program možete da izaberete unošenjem broja koji je dodeljen svakoj stanici.

- **S** (kablovski režim): U ovom režimu program možete da izaberete unošenjem broja koji je dodeljen svakom kablovskom programu.

Pretraži

D.MENU →▼ →[**Kanal**] → ENTER →▼→ ▼→ ENTER →[**Ručno memorisanje**] → ▼→ ▼ →▼ → ▼ →ENTER→ [**Kanal**]

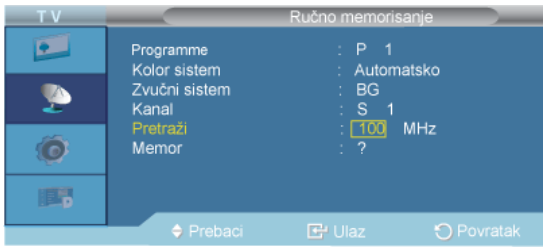

→ ▲ , ▼ → ENTER

Tjuner skenira frekventne opsege dok se prvi kanal ili kanal koji ste izabrali ne počne prikazivati na ekranu.

Memor

D.MENU →▼ →[**Kanal**] → ENTER →▼→ ▼→ ENTER →[**Ručno memorisanje**] → ▼→ ▼ →▼ → ▼ →▼ →ENTER→ [**Memor**]

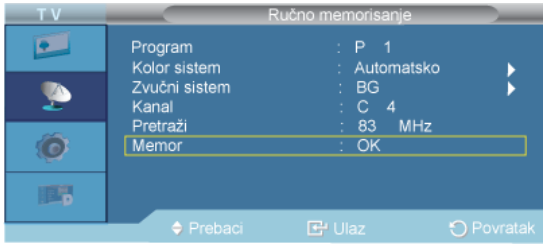

→ ENTER

Koristi se za vraćanje brojeva koje je uneo korisnik.

Upravljanje Kanalima

Lista kanala

D.MENU →▼ →[**Kanal**] → ENTER →▼→ ▼→ ▼→ ENTER →[**Upravljanje Kanalima**] →ENTER → [**Lista kanala**]

→ ▲ , ▼/◀ , ▶ → ENTER

Možete da dodajete i brišete kanale tako da se prikazuju samo kanali koje želite.

je aktivno kada je funkcija Child Lock podešena na On.

Zabrana za decu

D.MENU →▼ →[**Kanal**] → ENTER →▼→ ▼→ ▼→ ENTER →[**Upravljanje Kanalima**] →▼ → ENTER→ [**Zabrana za decu**]

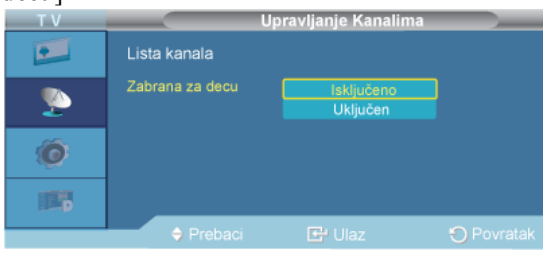

→ ▲ , ▼→ ENTER

Štiti decu od gledanja neprikladnih programa blokiranjem određenih emitovanih ili video programa.

Funkcija Child Lock može da se izabere samo pomoću daljinskog upravljača.

Sortiranje

D.MENU →▼ →[**Kanal**] → ENTER →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER →[**Sortiranje**]

→ ▲ , ▼/◀ , ▶ → ENTER

Koristi se za zamenu brojeva dva kanala.

Naziv

D.MENU →▼ →[**Kanal**] → ENTER →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER →[**Naziv**]

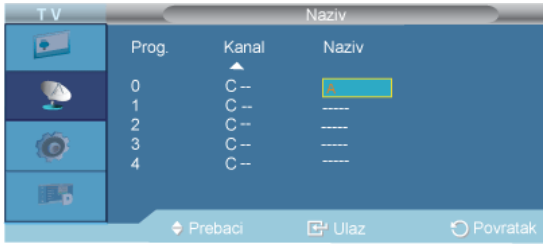

→ ENTER → ▲ , ▼/◀ , ▶ → ENTER

Dajte ime ulaznom uređaju povezanom na ulazne priključke da biste olakšali izbor izvora ulaznog signala.

Dostupni su sledeći znakovi: Slova alfabeta (A~Z) / brojevi (0~9) / specijalni znakovi (+, -, *, /, razmak)

Fino podešavanje

D.MENU →▼ →[**Kanal**] → ENTER →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER →[**Fino podešavanje**]

→ ▲ , ▼/◀ , ▶ → ENTER

Zbog slabog signala ili nepravilne konfiguracije antene neki kanali možda neće biti ispravno podešeni.

LNA

D.MENU →▼ →[**Kanal**] → ENTER →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER →[**LNA**]

→ ▲ , ▼→ ENTER

Uključivanje ili isključivanje pojačala sa niskim nivoom šuma.

Podešavanja

Plug & Play

D.MENU →▼→▼ →[**Podešavanja**] → ENTER →ENTER →[**Plug & Play**]

Možete upravljati čitavom konfiguracijom.

Language (Jezik)

D.MENU →▼→▼ →[**Podešavanja**] → ENTER→▼ →ENTER →[**Jezik**]

Možete da izaberete neki od 18 jezika.

- **English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Nederlands, Português, Ελληνικά, Čeština, Srpski, Hrvatski, Română, Magyar, Polski, Русский, Български, Türkçe, Slovensky**

Jezik koji ste izabrali se odnosi samo na jezik menija na ekranu.

Digitalni meni

Vodič

Vodič kroz tren. Emisije

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→[**Vodič**] → ENTER→ENTER →[**Vodič kroz tren. Emisije**]

Za šest kanala iz kolone s leve strane prikazuju se informacije o trenutnom programu i programu koji sledi.

Puni vodič

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→[**Vodič**] → ENTER→▼ →ENTER →[**Puni vodič**]

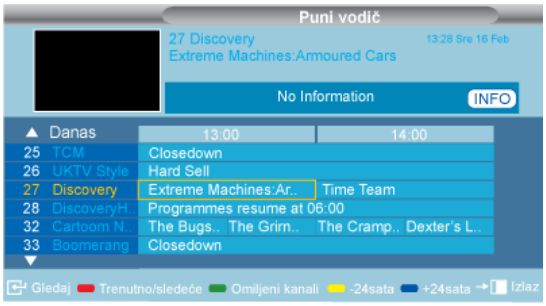

Prikazuje informacije o programu hronološki, u vidu jednočasovnih segmenata. Prikazuju se informacije o dva sata programa kroz koje se možete kretati unapred ili unazad.

Napomena

- You can also display the guide menu simply by pressing the GUIDE button.
- The programme title is on the upper part of the screen center. Please click on INFO button for the detailed information. Channel Number, Running Time, Status Bar, Parental Level, Video Quality Information(HD/SD), Sound Modes, Subtitle or Teletext, Languages of Subtitle or Teletext, and brief summary of the highlighted programme are included on the detailed information. "..." will be appeared if the summary is long.
- Six channels are displayed. To scroll between channels, move to a channel using the ▲ or ▼ button. To display page by page, use the channel button.

Planirana lista

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→[**Vodič**] → ENTER→▼ →▼ →ENTER → [**Planirana lista**]

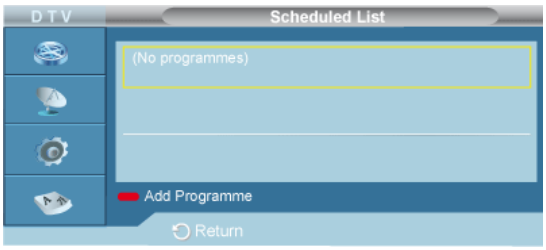

Ako napravite raspored programa koji želite da gledate, kanal će se automatski promeniti na program iz rasporeda u određeno vreme čak i ako gledate neki drugi program.

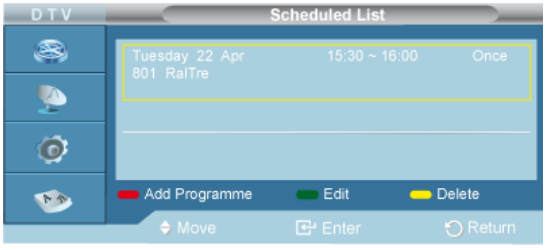

Čas i minut možete takođe da izaberete direktno, pritiskom na numeričku dugmad na daljinskom upravljaču.

1. **Kanal** Set the channel.
2. **Vreme** Set the time.
3. **Datum** : Set Year, Month and Day.
4. **Učestalost** : Set the frequency. ("Once", "Daily", or "Weekly")

1. **Memorisanje**

   Čuvanje podešenog rasporeda.

2. **Prekini**

   Otkazuje podešeni raspored.

3. **Dodav.programa**

   Dodaje novi raspored.

4. **Edit**

   Ponovno podešavanje izabranog rasporeda.

5. **Delete**

   Briše izabrani raspored.

Zadani vodič

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→[**Vodič**] → ENTER→▼→▼ →▼ →ENTER →[**Zadani vodič**]

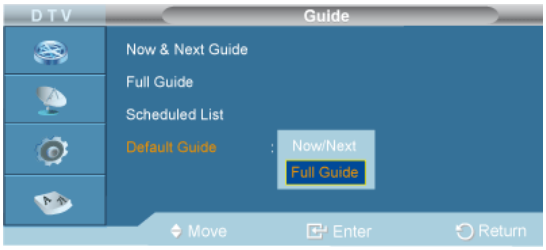

→▲, ▼→ ENTER

Možete unapred da podesite podrazumevani stil vodiča.

1. **Trenutno/sledeće**

2. **Puni vodič**

Digitalni kanal

Zemlja

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →[**Digitalni kanal**]→ENTER →[**Zemlja**] → ENTER

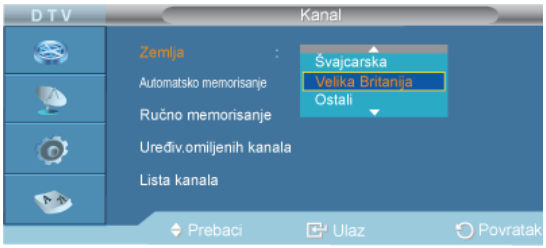

→▲, ▼→ ENTER

Pre korišćenja funkcije **Automatsko memorisanje**, izaberite državu u kojoj se proizvod koristi. Ako vaša država nije na listi, izaberite Others (Ostali).

Automatsko memorisanje

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →[**Digitalni kanal**]→ENTER → ▼ → [**Automatsko memorisanje**] → ENTER

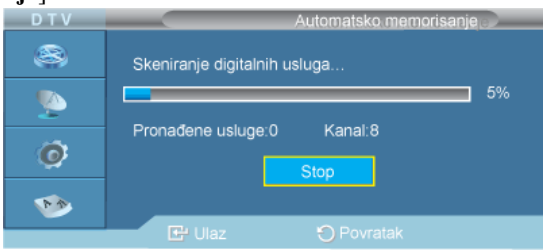

Listu kanala možete ažurirati kada se televizijska kuća doda nove usluge ili ako TV premestite na novu lokaciju.

Napomena

- Čak i kada promenite postavku za državu u ovom meniju, postavka za državu za analognu televiziju se ne menja.
- Kada se proces završi, prikazuje se broj skeniranih kanala.
- Prilikom ažuriranja liste kanala postojeća lista omiljenih kanala se ne briše.
- Da zaustavite pretragu pre završetka procesa, pritisnite dugme ENTER kada je izabrana opcija "**STOP**".
- Ako je signal loš, pojaviće se poruka "**No Service found! Check the aerial connection**".

Ručno memorisanje

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →[**Digitalni kanal**]→ENTER → ▼ →▼ → [**Ručno memorisanje**] → ENTER

→▲, ▼→ ENTER

Možete tačno da navedete kanal za brzu pretragu kanala.

- **Kanal** Prikazuju se redom kanali "5" do "69" (u zavisnosti od države)
- **Učestalost** : Prikazuje se dostupna frekvencija u grupi kanala.
- **Širina pojasa**: Dostupni opsezi su 7 i 8 MHz.

Uređiv.omiljenih kanala

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →[**Digitalni kanal**]→ENTER → ▼ →▼ → ▼ →[**Uređiv.omiljenih kanala**] → ENTER

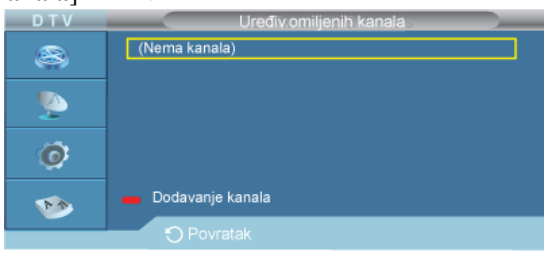

Omiljene kanale možete ažurirati pomoću četiri dugmeta u boji.

Napomena

- Pored izabranog kanala pojaviće se ikona "★" i kanal će biti dodat na listu omiljenih kanala.
  - Za poništavanje, ponovo pritisnite dugme ENTER.
  - **Izbor svih**: Izbor svih trenutno prikazanih kanala.
  - **Bez izbora**: Opoziv izbora svih izabranih kanala.
  - **Pregled**: Prikazuje trenutno izabrani kanal/kanale.

  Podešene su postavke za omiljene kanale.

Add

- D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →[**Digitalni kanal**]→ENTER → ▼ →▼ →▼ →[**Uređiv.omiljenih kanala**] → ENTER

Ovu funkciju možete da koristite kada izaberete jedan ili više omiljenih kanala.

Renumber

- D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →[**Digitalni kanal**]→ENTER → ▼ → ▼ →▼ →[**Uređiv.omiljenih kanala**] → ENTER

Pritisnite zeleno dugme.

Napomena

- Prostor za unos broja je prazan.

Unesite novi broj programa. Pritisnite dugme ENTER za memorisanje ili dugme RETURN za otkazivanje.

Napomena

- Pritisnite ovo dugme da izbrišete uneti broj. Ako unesete broj koji je već dodeljen drugom kanalu, broj se dodeljuje izabranom kanalu, a broj koji je prethodno bio dodeljen izabranom kanalu dodeljuje se drugom kanalu. To jest, dva broja menjaju mesta. Omiljeni kanali se automatski sortiraju po rastućem redosledu brojeva kanala.

Pregled:

- D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →[**Digitalni kanal**]→ENTER → ▼ → ▼ →▼ →[**Uređiv.omiljenih kanala**] → ENTER

Pritisnite Žuto dugme.

Na ekranu se prikazuje izabrani kanal.

Delete

- D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →[**Digitalni kanal**]→ENTER → ▼ → ▼ →▼ →[**Uređiv.omiljenih kanala**] → ENTER

Pritisnite plavo dugme

Napomena

- Izabrani kanal i broj biće izbrisani. Da biste izbrisani kanal vratili na listu omiljenih kanala.

Lista kanala

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →[**Digitalni kanal**]→ENTER → ▼ →▼ → ▼ →▼ →[**Lista kanala**] → ENTER

Kanale koje ste izabrali možete da izuzmete iz kanala koje ste skenirali. Kada skenirate kroz memorisane kanale, oni koje ste želeli da preskočite neće se prikazati. Svi programi koje ne izaberete kao one koje želite da preskočite biće prikazani tokom skeniranja.

Napomena

- Omiljeni kanali se prikazuju samo ako su prethodno podešeni u meniju "**Editing Your Favourite Channels**".
- Dok menjate kanale, u gornjem levom uglu prikazuju se broj kanala, ime i ikona.
- Broj kanala i ime prikazuju se ako je u pitanju kanal sa liste svih kanala, a ikona ako je kanal jedan od omiljenih kanala.

Podešavanja

Providnost menija

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →▼ →[**Podešavanja**]→ENTER → [**Providnost menija**] → ENTER

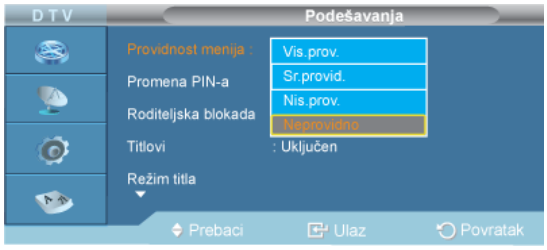

→▲ , ▼→ ENTER

You can set the translucency of the menu.

1. **Vis.prov.**
2. **Sr.provid**
3. **Nis.prov.**
4. **Neprovidno**

Promena PIN-a

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →▼ →[**Podešavanja**]→ENTER →▼ → [**Promena PIN-a**] → ENTER

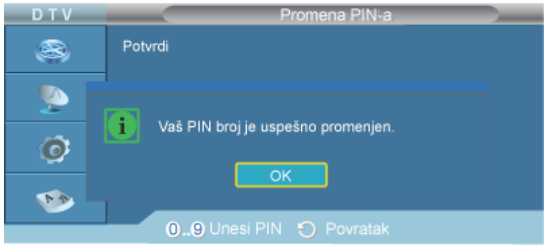

→[0] □ [9] → [0] □ [9] → [0] □ [9] → ENTER

Prikazuje se poruka "Your PIN code has been changed successfully".

Napomena

- Ako zaboravite PIN kod, pritiskajte dugmad na daljinskom upravljaču sledećim redosledom da biste ponovo postavili PIN na 0-0-0-0: POWER (Isključeno), MUTE, 8, 2, 4, POWER (Uključen).

Roditeljska blokada

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →▼ →[**Podešavanja**]→ENTER →▼ → ▼ → [**Roditeljska blokada**] → ENTER → [0] □ [9] → ENTER

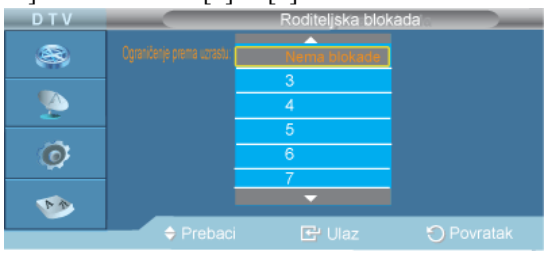

→▲, ▼→ ENTER

Pomoću korisnički definisanog četvorocifrenog PIN koda (Personal Identification Number), ova funkcija sprečava neovlašćene korisnike, kao što su deca, da gledaju neprikladne programe. Meni na ekranu sadrži upustva za dodeljivanje PIN koda (kasnije se može izmeniti ako je potrebno).

Napomena

- Podrazumevani PIN kod za nov TV je 0000.
- Ako unesete nevažeći PIN kod, prikazuje se poruka "**Invalid PIN code. Please try again.**"

Titlovi

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →▼ →[**Podešavanja**]→ENTER →▼ → ▼ → ▼ → [**Titlovi**] → ENTER

→▲, ▼→ ENTER

Titlove možete aktivirati i deaktivirati.

1. **Uključen**

2. **Isključeno**

Režim titla

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →▼ →[**Podešavanja**]→ENTER →▼ → ▼ → ▼ → ▼ → [**Režim titla**] → ENTER

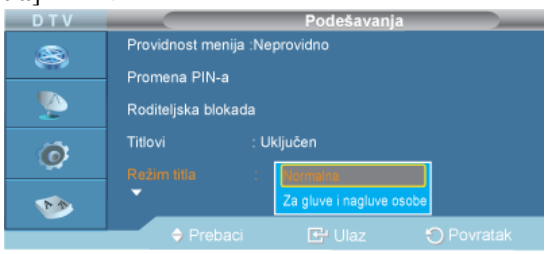

→▲, ▼→ ENTER

Pomoću ovog menija podesite režim titlova. "**Normalna**" u meniju je za osnovne titlove, a "**Za gluve i nagluve osobe**" je za titlove za osobe oštećenog sluha.

1. **Normalna**

2. **Za gluve i nagluve osobe**

Napomena

- Ako program koji gledate ne podržava funkciju "**Za gluve i nagluve osobe**", funkcija "**Normalna**" se automatski aktivira iako je izabran režim "**Za gluve i nagluve osobe**"

Audio format

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →▼ →[**Podešavanja**]→ENTER →▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → [**Audio Format**] → ENTER

→▲, ▼→ ENTER

Dolby Digital zvuk može se čuti samo preko audio risivera povezanog preko optičkog kabla. **PCM** zvuk se može čuti samo preko glavnog zvučnika. Kada se zvuk emituje i sa glavnog zvučnika i sa audio risivera može se javiti odjek zbog razlike u brzini dekodiranja zvuka glavnog zvučnika i audio risivera. U tom slučaju, korisite funkciju unutrašnjeg isključivanja zvuka.

1. **PCM**

2. **Dolby Digital**

Napomena

- **Audio format** se prikazuje u skladu sa emitovanim signalom.
- **Dolby digital** zvuk dostupan je samo kada je TV povezan sa spoljašnjim zvučnikom pomoću optičkog kabla.

Audio opis

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →▼ →[**Podešavanja**]→ENTER →▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → [**Audio opis**] → ENTER

→▲, ▼→ ENTER

Napomena

- "**Audio opis**" opcija je aktivna kada je funkcija "**Audio format**" podešena na "**PCM**".

Ovo je pomoćna audio funkcija koja pruža dodatni audio zapis za osobe sa slabim vidom. Ova funkcija upravlja audio zapisom za AD (**Audio opis**) ako se emituje zajedno sa glavnim audio zapisom televizijske kuće. Opciju **Audio opis** korisnik može da podesi na **Uključen** ili **Isključeno**, kao i da podešava jačinu zvuka.

1. **Audio opis - Isključeno**, **Uključen**
2. **Jačina**

Napomena

- "**Jačina**" opcija je aktivna kada je funkcija "**Audio opis**" podešena na "**Uključen**".

Digitalni tekst

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →▼ →[**Podešavanja**]→ENTER →▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ▼ → [**Digitalni tekst**] → ENTER

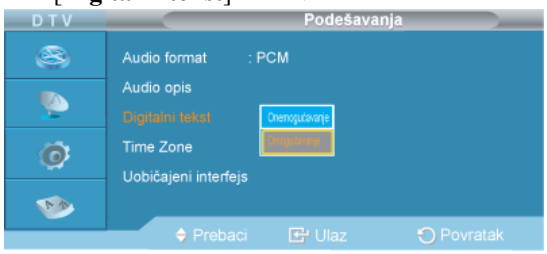

→▲, ▼→ ENTER

Ako se program emituje sa digitalnim tekstom, ova funkcija je omogućena.

1. **Onemogućavanje**
2. **Omogućavanje**

Napomena

- MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Međunarodni standard za sisteme za kodiranje podataka koji se koriste u multimedijima i hipermedijima. Ovo je viši nivo od MPEG sistema koji uključuju data-linking hipermedije kao što su slike, servise u vezi sa znakovima, animacije, grafičke prikaze i video datoteke kao i multimedijalne podatke. MHEG je tehnologija u direktnoj vezi sa korisnikom i koristi se na različitim poljima uključujući VOD (Video-On-Demand - video na zahtev), ITV (Interaktivna TV), EC (Electronic Commerce - elektronska trgovina), tele-obrazovanje, tele-konferencije, digitalne biblioteke i igre na mreži.

Vremenska zona

Napomena

- Spain only

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →▼ →[**Podešavanja**]→ENTER →▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ▼ → ▼ → [**Vremenska zona**] → ENTER

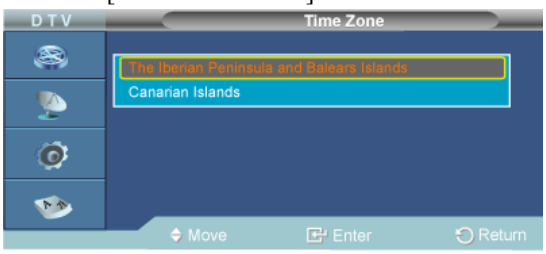

→▲, ▼→ ENTER

Izaberite vremensku zonu u kojoj se nalazite.

Napomena

- Dostupne su sledeće opcije **The Iberian Peninsula and Balears Islands** - **Canarian Islands**

Uobičajeni interfejs

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →▼ →[**Podešavanja**]→ENTER →▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ▼ → ▼ →▼ → [**Uobičajeni interfejs**]

1. **Informacije aplikacije**
2. **Ci meni**

Sistem

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →▼ →[**Podešavanja**]→ENTER →▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → [**Sistem**] → ENTER

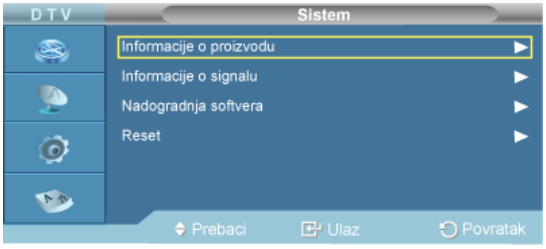

Da bi uređaj bio ažuriran najnovijim funkcijama digitalne televizije, kao deo normalnog televizijskog signala povremeno se emituje i nadogradnja softvera. Televizor će automatski detektovati ove signale i prikazati traku za nadogradnju softvera. Ponudiće vam se opcija za instaliranje nadogradnje.

1. **Informacije o proizvodu**

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →▼ →[**Podešavanja**]→ENTER →▼ →▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → [**Sistem**] → ENTER → ENTER

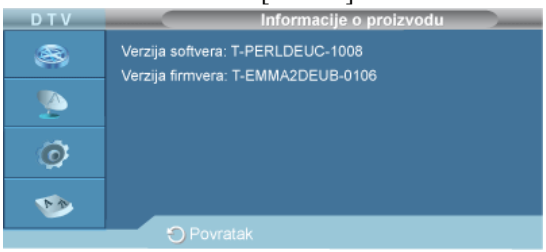

2. **Informacije o signalu**

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →▼ →[**Podešavanja**]→ENTER →▼ →▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → [**Sistem**] → ENTER →▼ →ENTER

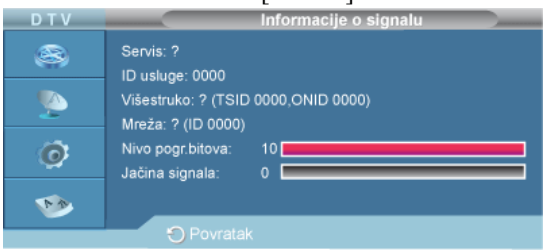

3. **Nadogradnja softvera**

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →▼ →[**Podešavanja**]→ENTER →▼ →▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → [**Sistem**] → ENTER →▼ →▼ →ENTER

- **Informacije o softveru**

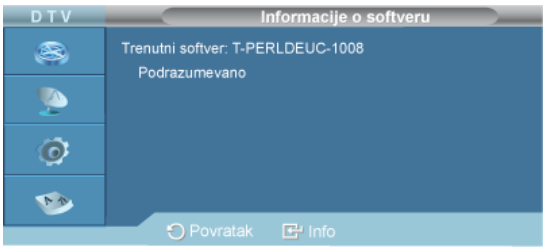

- **Ručna nadogradnja**

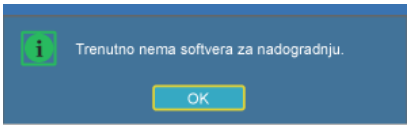

- **Nadogradnja za stanje mirovanja**

4. **Reset**

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →▼ →[**Podešavanja**]→ENTER →▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → [**Sistem**] → ENTER →▼ →▼ →▼ →ENTER → [0] □ [9]

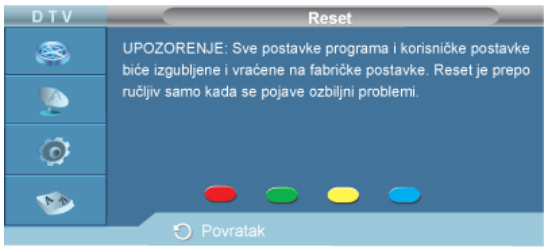
DTV
Reset
UPOZORENJE: Sve postavke programa i korisničke postavke biće izgubljene i vraćene na fabričke postavke. Reset je prepo ručljiv samo kada se pojave ozbiljni problemi.
Povratak

Sačuvane vrednosti možete resetovati na fabrički podešene vrednosti.

Operacija resetovanja briše sve informacije o kanalima i korisničke izbore i vraća sve vrednosti na njihovo fabrički podešeno stanje.

Napomena

- Prikazaće se poruka upozorenja. Sve vrednosti će se resetovati pritiskom na jedno po jedno dugme u boji (crvenog, zelenog, žutog i plavog).

Jezik

Audio jezik

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →▼ →▼ →[**Jezik**]→ENTER →ENTER → [**Audio jezik**] → ENTER

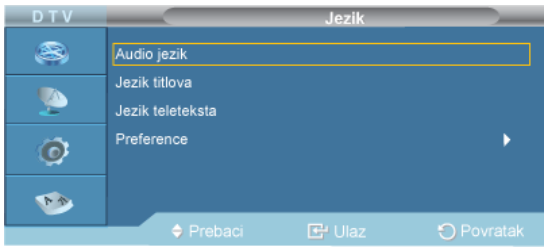

Možete izmeniti osnovne vrednosti za jezike titlova, audio zapisa i teleteksta. Prikazuje informacije o jeziku za dati izvor.

Napomena

- **Engleski** je podrazumevani jezik kada izabrani jezik nije dostupan u signalu.

Jezik titlova

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →▼ →▼ →[**Jezik**]→ENTER →▼ →ENTER →[**Jezik titlova**] → ENTER

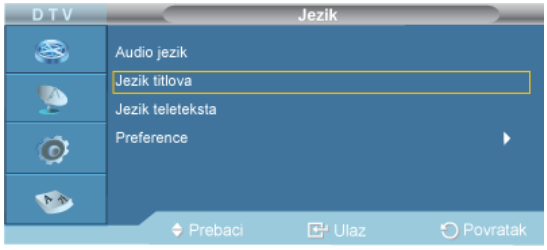

Možete izmeniti osnovne vrednosti za jezike titlova, audio zapisa i teleteksta. Prikazuje informacije o jeziku za dati izvor.

Napomena

- **Engleski** je podrazumevani jezik kada izabrani jezik nije dostupan u signalu.

Jezik teleteksta

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →▼ →▼ →[**Jezik**]→ENTER →▼ →▼ → ENTER →[**Jezik teleteksta**] → ENTER

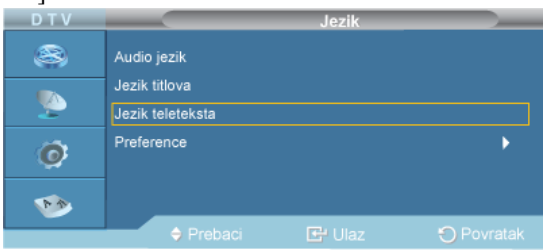

Možete izmeniti osnovne vrednosti za jezike titlova, audio zapisa i teleteksta. Prikazuje informacije o jeziku za dati izvor.

Napomena

- **Engleski** je podrazumevani jezik kada izabrani jezik nije dostupan u signalu.

Preference

D.MENU →▼→▼ →▼ →[**Digitalni meni**] → ENTER→▼ →▼ →▼ →[**Jezik**]→ENTER →▼ →▼ → ▼ →ENTER →[**Preference**] → ENTER

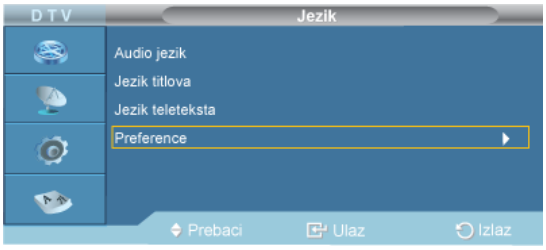

Ovaj meni se sastoji od 6 podmenija:**Primarni jezik titla**, **Sekundarni jezik titla**, **Primarni audio jezik**, **Sekundarni audio jezik**, **Sekundarni jezik teleteksta**.

1. **Primarni audio jezik**
2. **Sekundarni audio jezik**
3. **Primarni jezik titla**
4. **Sekundarni jezik titla**
5. **Primarni jezik teleteksta**

Napomena

- Ako promenite postavku za jezik, stavke Subtitle Language, Audio Language i Teletext Language u meniju Language biće automatski promenjene u izabrani jezik.
- U okviru stavki Subtitle Language, Audio Language i Teletext Language iz menija Language, prikazuje se lista jezika koje podržava trenutni kanal, a trenutni izbor je označen. Ako promenite ovu postavku jezika, novi izbor će važiti samo za izabrani kanal. Promenjena postavka neće izmeniti i postavku za **Primarni jezik titla**, **Primarni audio jezik** niti za **Primarni jezik teleteksta** iz menija **Preference**.